


施工方法

※ 手順通りに正しく進めてください。手順が異なるご施工できなくなる恐れがあります。


① 事前準備

ユニットバス設置前に給水・給湯管及び排水管を立ち上げてください。

給水・給湯管立上げ
排水管立上げ

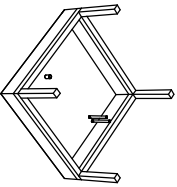

洗い場本体より
エプロン・点検口ふたを
はずしてください。
点検口ふた




② 床の設置

洗い場床を、所定の位置に据え付けして下さい。

床据え付け


位置合わせ・高さ調整及び
水平を出してください。

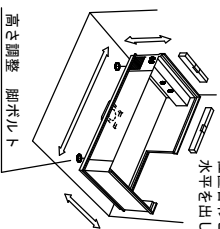

高さ調整 脚ボルト

浴槽排水管・トラップ取付け


Uパッキンを洗い場排水穴にはめ込み、
トラップを取付けてください。

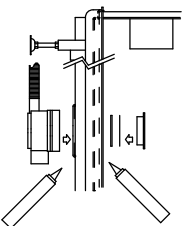

取付け後上部トラップ
周りと裏側のトラップ
周囲にシリコンコーキ
ングしてください。

雑排水管接続


床脚固定



排水勾配に留意して排水管を
接続してください。
設置床と脚を固定してください。
脚ボルトのロックナットの締め
忘れに注意してください。

③ シャワー水栓給水・給湯管接続

給水・給湯管接続

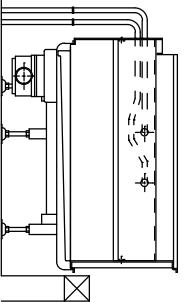

接続部の水漏れ確認を
行ってください。


※ ハーブバスユニットの設置完了後でも可能です。

④ 浴槽の設置

浴槽を据え置き、洗い場床と接合します。

追い抜きアダプタ取付け


接続部の水漏れ確認を
行ってください。

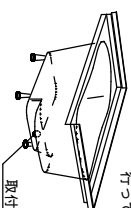


取付け位置

浴槽据え付け

位置合わせ・高さ調整及び
水平を出してください。

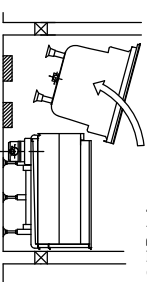

浴槽・床接合

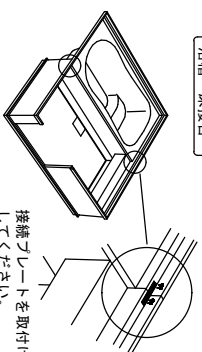

接続プレートを取付け
してください。

浴槽排水管接続

浴槽脚固定

エントビ接着剤を十分に塗布し、奥まで挿入後、
排水ホースをOバンドで締め上げてください。


⑤ エプロン取付け

点検口ふた取付け

シリコンコーキング

エプロン取付け

シリコンコーキング

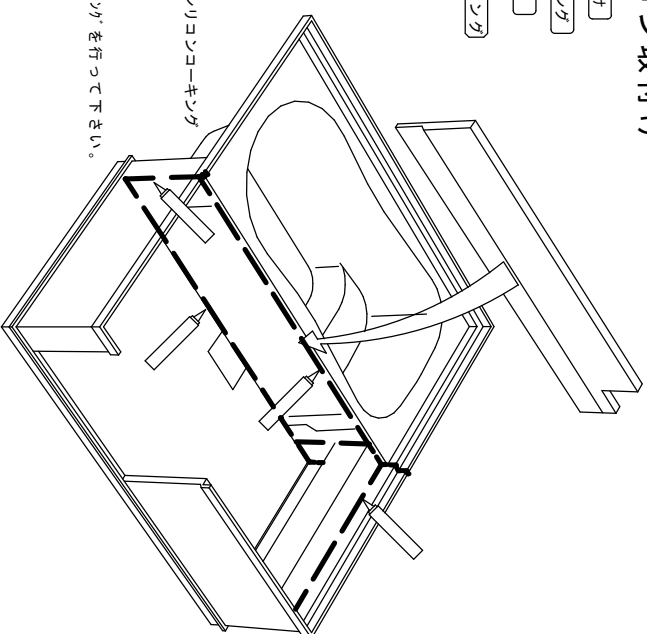

点検口ふた取付け後シリコンコーキング
を行ってください。

カウンター
エプロン周囲、全てコーキングを行ってください。